1 Initial Setup / Configuration initiale / Configuración inicial / Ersteinrichtung / Configurazione iniziale

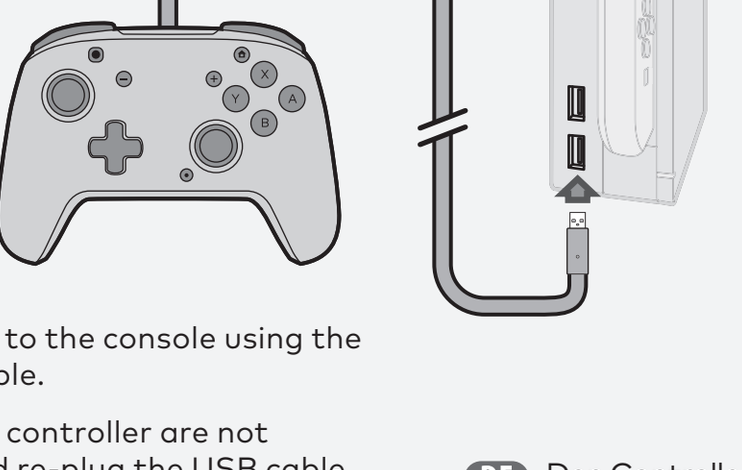

EN Connect the controller to the console using the included micro USB cable.

Tip: If the LED's on the controller are not illuminated, unplug and re-plug the USB cable into the dock. If they still do not light up, it is possible that the LED's are at 0% brightness. You can change this by holding the Function button and press ZL.

FR Connectez la manette à la console à l'aide du câble micro USB inclus.

Conseil: si les DEL de la manette ne sont pas allumées, débranchez puis rebranchez le câble USB sur la station. Si elles ne s'allument toujours pas, il est possible que les DEL soient à 0 % de luminosité. Vous pouvez changer cela en maintenant le bouton de fonction enfoncé puis en appuyant sur ZL.

ES Conecte el controlador a la consola con el cable micro USB incluido.

Consejo: Si la luz LED en el controlador no está iluminada, desconecte y vuelva a conectar el cable USB a la base. Si todavía no se ilumina, es posible que la luz LED tenga un 0% de brillo. Puede cambiarlo si sostiene el botón de función y presiona ZL.

DE Den Controller mit dem Micro-USB-Kabel an die Konsole anschließen.

Tipp: Sollten die LEDs am Controller nicht leuchten, das USB-Kabel herausziehen und erneut in das Dock stecken. Sollten die LEDs immer noch nicht leuchten, ist die Helligkeit eventuell auf 0 % eingestellt. Die Funktionstaste gedrückt halten und ZL drücken, um diese Einstellung zu ändern.

IT Collegare il controller alla console utilizzando il cavo micro USB in dotazione.

Suggerimento: se i LED sul controller non sono accesi, scollegare e ricollegare il cavo USB nel dock. Se ancora non si accendono, è possibile che i LED abbiano una luminosità dello 0%. Per modificare questa impostazione, tenere premuto il pulsante Function (Funzione). quindi premere ZL.

2 Audio Setup / Configuration de l'audio / Configuración de audio / Audio-Einrichtung / Configurazione audio

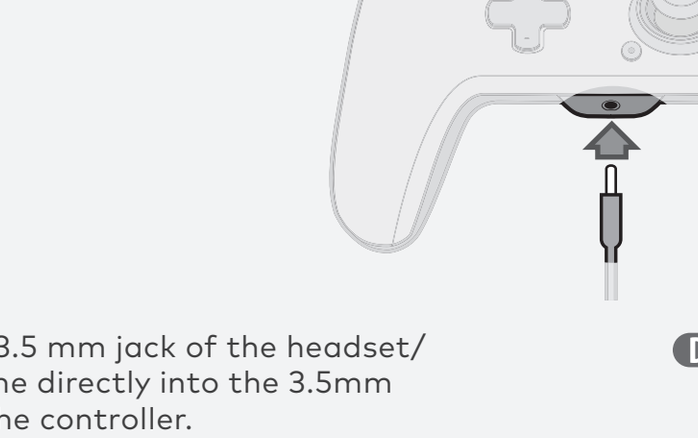

EN Plug the 3.5 mm jack of the headset/headphone directly into the 3.5mm port on the controller.

FR Branchez la fiche de 3,5 mm du casque d'écoute/des écouteurs directement dans le port 3,5 mm de la manette.

ES Conecte el enchufe de 3,5 mm de los auriculares/cascos directamente en el puerto de 3,5 mm del control.

DE Den 3,5-mm-Stecker des Headsets/der Kopfhörer an die 3,5-mm-Buchse des Controllers anschließen.

IT Inserire il jack da 3,5 mm delle cuffie direttamente nella porta da 3,5 mm del controller.



EN Re-connect the controller by pressing L and R when prompted by the Nintendo Switch, and audio will start playing through the headset/headphone.

FR Reconnectez la manette en appuyant sur L et R lorsque la Nintendo Swiitch vous le demande et l'audio commencera à jouer dans le casque d'écoute/les écouteurs.

ES Vuelva a conectar el control presionando L y R cuando lo indique la consola Nintendo Switch, y el audio comenzará a reproducirse a través de los auriculares/cascos.

DE Den Controller durch Drücken von L und R neu verbinden, wenn Nintendo Switch Sie dazu auffordert. Das Audio wird jetzt über das Headset/die Kopfhörer abgespielt.

IT Ricollegare il controller premendo L e R quando richiesto dalla Nintendo Switch, in modo che l'audio venga riprodotto attraverso le cuffie.

Notice / Avis / Aviso / Hinweis / Avviso

EN Please make sure the volume on the Nintendo Switch OS is above 0%. The Nintendo Switch only supports 1 audio output at a time. When connecting a headset/headphone into the controller, audio via HDMI-connected devices (e.g. TV, amp, etc.) will be disabled. When connecting more than one USB audio device, only the first device will have audio output.

FR Assurez-vous que le volume du système d'exploitation de la Nintendo Switch se trouve au-dessus de 0 %. La Nintendo Switch prend en charge uniquement 1 sortie audio à la fois. Lorsque vous connectez un casque d'écoute/des écouteurs dans une manette, l'audio des appareils reliés par une connexion HDMI (par ex., téléviseur, amplificateur, etc.) sera désactivé. Lorsque vous connectez plus d'un appareil audio par USB, seul le premier appareil recevra de l'audio.

ES Asegúrese de que el volumen del SO de la consola Nintendo Switch sea mayor al 0%. La consola Nintendo Switch solo admite 1 salida de audio a la vez. Al conectar auriculares/cascos al control, se desactivará el audio a través de dispositivos conectados con HDMI (p. ej.: TV, amplificador, etc.). Al conectar más de un dispositivo de audio USB, solo el primer dispositivo tendrá salida de audio.

DE Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke im Nintendo Switch OS mehr als 0 % beträgt. Nintendo Switch unterstützt jeweils nur einen Audio-Ausgang. Wenn Sie ein Headset/Kopfhörer mit dem Controller-Audio per HDMI verbinden, werden verbundene Geräte (z. B. Fernseher, Verstärker usw.) deaktiviert. Wenn Sie mehr als ein Audio-Gerät per USB verbinden, wird nur die Audio-Ausgabe des ersten Geräts funktionieren.

IT Assicurarsi che il volume della Nintendo Switch OS sia superiore allo 0%. La Nintendo Switch supporta solo 1 uscita audio alla volta. Collegando delle cuffie al controller, l'audio di dispositivi collegati tramite HDMI (ad esempio TV, amplificatore, ecc.) verrà disattivato. Collegando più di un dispositivo audio tramite USB, solo il primo dispositivo riceverà l'uscita audio.

3 Control Volume / Contrôle du volume / Ajustar volúmen / Lautstärke / Controllo volume

EN While holding down the Function button, press D-Pad Up/Down to adjust volume.

FR En appuyant sur le bouton fonction, appuyez sur les touches directionnelles haut/bas pour ajuster le volume.

ES Con el botón de función pulsado, presione el mando D arriba/abajo para ajustar el volumen.

DE Während Sie die Funktionstaste gedrückt halten, das Steuerkreuz nach oben/unten drücken, um die Lautstärke anzupassen.

IT Tenendo il pulsante Funzione premuto, premere la croce direzionale in su/giù per regolare il volume.

Notice / Avis / Aviso / Hinweis / Avviso

EN The volume controls only adjust the volume output by the controller, and not the volume level of the Nintendo Switch OS. Adjust the Nintendo Switch OS volume in the console settings.

FR Les contrôles du volume ajustent uniquement la sortie de volume par la manette et non pas sur le système d'exploitation de la Nintendo Switch. Ajustez le volume du système d'exploitation de la Nintendo Switch dans les paramètres de la console.

ES Los controles del volumen solo ajustan la salida de volumen a través del control, y no el nivel de volumen del SO de la consola Nintendo Switch. Ajuste el volumen del SO de la Nintendo Switch en los ajustes de la consola.

DE Die Steuerung der Lautstärke passt nur die Tonwiedergabe des Controllers an und nicht die Lautstärke des Nintendo Switch OS. Passen Sie die Lautstärke des Nintendo Switch OS in den Einstellungen der Konsole an.

IT I controlli del volume regolano solo il volume in uscita dal controller e non il livello del volume della Nintendo Switch OS. Regolare il volume della Nintendo Switch OS nelle impostazioni della console.

4 Mute Microphone / Sourdine micro / Silenciar micrófono / Mikrofon stummschalten / Silenzia microfono

EN Press the Function button twice to mute your microphone, which will illuminate the Function button LED. To unmute your microphone, press the Function twice again; the LED will turn off.

FR Appuyez deux fois sur le bouton de fonction pour mettre votre micro en sourdine, ce qui allumera la DEL du bouton de fonction. Pour réactiver le micro, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton de fonction ; la DEL s'éteindra alors.

ES Presione el botón de función dos veces para silenciar su micrófono, lo que iluminará la luz LED del botón de función. Para silenciar su micrófono, vuelva a presionar el botón de función dos veces, y la luz LED se apagará.

DE Die Funktionstaste zum Stummschalten des Mikrofons zweimal drücken. Dadurch leuchtet die LED-Anzeige der Funktionstaste auf. Die Funktionstaste erneut zweimal drücken, um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben. Die LED-Anzeige schaltet sich aus.

IT Premere due volte il pulsante Funzione per silenziare il microfono, che accenderà il LED del pulsante Funzione. Per riattivare il microfono, premere nuovamente Funzione due volte; il LED si spegnerà.

5 Program Back Buttons / Programmer les boutons à l'arrière / Programar botones posteriores / Programmieren der Back-Tasten / Programmazione dei pulsanti posteriori

A

EN While holding down the function button, press the back button you would like to map a function to and the function button LED will start flashing.

FR Tout en maintenant le bouton de fonction enfoncé, appuyez sur le bouton de retour auquel vous souhaitez associer une fonction et la DEL du bouton de fonction commencera à clignoter.

ES A la vez que presiona el botón de función, presione el botón trasero al que desea asignar una función y el LED del botón de función comenzará a parpadear.

DE Funktionstaste gedrückt halten und Back-Taste drücken, der eine Funktion zugeordnet werden soll, sodass die Funktionstasten-LED anfängt zu blinken.

IT Tenendo premuto il pulsante Funzione, premere il pulsante posteriore sul quale si desidera mappare una funzione e il LED del pulsante Funzione comincerà a lampeggiare.

C

EN Press any button you would like mapped and the function button LED will flash 3 times indicating a successfully mapped function.

FR Appuyez sur n'importe quel bouton auquel vous souhaitez associer une fonction et la DEL du bouton de fonction clignotera 3 fois pour indiquer la réussite de l'association.

ES Presione cualquier botón que desee asignar y el LED del botón de función parpadeará 3 veces para indicar que se asignó una función con éxito.

DE Drücken Sie eine Taste, die zugewiesen werden soll. Die LED der Funktionstaste blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass eine Funktion erfolgreich zugewiesen wurde.

IT Premere qualsiasi pulsante che si desidera mappare e il LED del pulsante Funzione lampeggerà 3 volte indicando che la funzione è stata mappata correttamente.

TIP / CONSEIL / CONSEJO / TIPP / SUGGERIMENTO

EN To disable the back button, double tap the back button while holding down the function button.

FR Pour désactiver le bouton de retour, appuyez deux fois sur le bouton de retour tout en maintenant le bouton de fonction enfoncé.

ES Para desactivar el botón trasero, toque dos veces el botón trasero mientras mantiene presionado el botón de función.

DE Um die Back-Taste zu deaktivieren, doppelt auf die Back-Taste tippen, während du die Funktionstaste gedrückt hälst.

IT Per disattivare il pulsante posteriore, toccare due volte il pulsante posteriore tenendo premuto il pulsante Funzione.

6 Light Modes / Modes d'illumination / Modos de iluminación / Beleuchtungsmodi / Modalità di illuminazione

EN To cycle though the light modes, hold down the function button and press either L or R.

Mode 1 – The LEDs are on and set to your color.
Mode 2 – The LEDs fade in and out to set color.
Mode 3 – The LEDs will cycle through all colors.
Mode 4 – The LEDs will react to the movement of the sticks.

FR Pour faire défiler les modes d'illumination, maintenez le bouton de fonction enfoncé et appuyez sur L ou R.

Mode 1 - Les DEL sont allumées et réglées sur votre couleur.
Mode 2 - Les DEL s'allument et s'éteignent graduellement en utilisant la couleur définie.
Mode 3 - Les DEL alterneront entre toutes les couleurs.
Mode 4 - Les DEL réagiront aux mouvements des manettes.

ES Para pasar por los modos de iluminación, sostenga presionado el botón de función y presione L o R

Modo 1: la luz LED está encendida y tiene el color de su elección
Modo 2: la luz LED tiene un fundido de entrada y salida y tiene el color de su elección
Modo 3: la luz LED pasará por todos colores
Modo 4: la luz LED reaccionará al movimiento de las palancas

DE Um die Beleuchtungsmodi zu durchlaufen, die Funktionstaste gedrückt halten und entweder L oder R drücken.

Modus 1 – Die LEDs leuchten und sind auf Ihre Farbe eingestellt
Modus 2 – Die LEDs werden ein- und ausgeblendet, um die Farbe einzustellen
Modus 3 – Die LEDs durchlaufen alle Farben
Modus 4 – Die LEDs reagieren auf die Bewegung der Steuerknüppel

IT Per scorrere attraverso le modalità di illuminazione, tenere premuto il pulsante Function (Funzione) e premere L o R

Modo 1 - I LED sono accesi e impostati sul proprio colore
Modo 2 - I LED lampeggiano lentamente per impostare il colore
Modo 3 - I LED scorreranno attraverso tutti i colori
Modo 4 - I LED reagiranno al movimento degli stick

7 Adjusting the Lights / Réglage de l'éclairage / Ajuste de las luces / Leuchtanzeigen anpassen / Regolazione delle luci

EN To change the LED color, hold down the Function button and use the Left/Right on the Dpad to change the color of the LEDs. Save the color setting by releasing the Function button.

Tip: For a white color hold down the Function button and click the left stick.

FR Pour changer la couleur des DEL, maintenez le bouton de fonction enfoncé et utilisez les touches directionnelles pour changer les couleurs des DEL. Enregistrez le réglage de couleur en relâchant le bouton de fonction.

Conseil: pour obtenir une couleur blanche, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis cliquez avec le joystick gauche.

ES Para cambiar el color de la luz LED, sostenga presionado el botón de función y use Izquierda/Derecha en el Dpad para cambiar los colores de la luz LED. Guarde la configuración del color para liberar el botón de función.

Consejo: Para una luz de color blanca, sostenga el botón de función y haga clic en la palanca izquierda.

DE Um die Farbe der LED-Anzeigen zu ändern, die Funktionstaste gedrückt halten und Links/Rechts auf dem Dpad verwenden. Die Farbeinstellung durch Loslassen der Funktionstaste speichern.

Tipp: Für die Farbe Weiß die Funktionstaste gedrückt halten und den linken Steuerknüppel betätigen.

IT Per cambiare il colore dei LED, tenere premuto il pulsante Function (Funzione) e usare il tasto Left/Right (Sinistra/Destra) sul Dpad per cambiare i colori dei LED. Salvare l'impostazione del colore rilasciando il pulsante Function (Funzione).

Suggerimento: per un colore bianco, tenere premuto il pulsante Function (Funzione) e fare clic sullo stick sinistro.

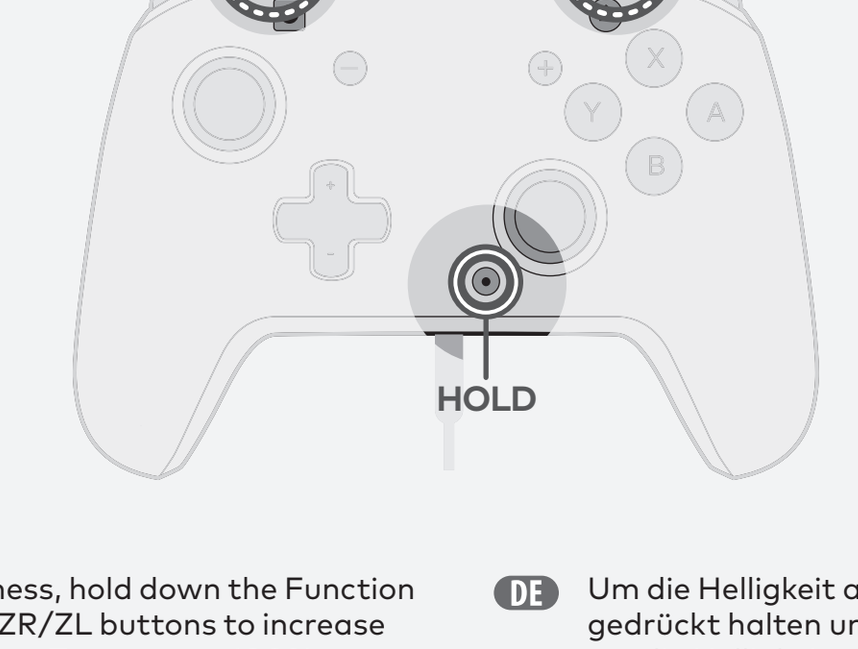

EN To adjust the brightness, hold down the Function button and click the ZR/ZL buttons to increase or decrease brightness. To return to 100% brightness, cycle though all brightness levels.

FR Pour régler la luminosité, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis cliquez sur les boutons ZR/ZL pour augmenter ou diminuer la luminosité. Pour revenir à une luminosité de 100 %, parcourez tous les niveaux de luminosité.

ES Ajuste el brillo, sostenga presionado el botón de función y haga clic en los botones ZR/ZL para aumentar o disminuir el brillo. Para volver al 100% de brillo, pase por todos los niveles de brillo.

DE Um die Helligkeit anzupassen, die Funktionstaste gedrückt halten und die ZR-/ZL-Tasten drücken, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu reduzieren. Um die Helligkeit auf 100 % zurückzusetzen, alle Helligkeitsstufen durchlaufen.

IT Per regolare la luminosità, tenere premuto il tasto Function (Funzione) e fare clic sui tasti ZR/ZL per aumentare o diminuire la luminosità. Per tornare alla luminosità al 100%, scorrere tutti i livelli di luminosità.

Need Help?

EN Visit **support.pdp.com** or talk to us at **(800) 331-3844** (USA and Canada only) or **+442036957905** (UK only).

Besoin d'aide?

FR Visitez **support.pdp.com** ou appelez-nous au **(800) 331-3844** (États-Unis et Canada seulement) ou **+33184886234** (France).

¿Necesita ayuda?

ES Visite **support.pdp.com** o llame al **(800) 331-3844** (Estados Unidos y Canadá únicamente) o **+34911982897** (España).

Noch Fragen?

DE Geh auf **support.pdp.com** oder ruf uns an unter **+494087408688** (Deutschland) oder **+31208080923** (Niederlande).

Hai bisogno di aiuto?

IT Visita il sito **support.pdp.com** oppure contattaci al numero **(800) 331-3844** (solo per Canada e Stati Uniti) o al **+390294753553** (Italia).

@PDPGaming

FCC Statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

© 2019 Performance Designed Products LLC. Performance Designed Products, PDP, Afterglow and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. All rights reserved.

© 2019 Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. Licensed by Nintendo. All rights reserved. All other logos and trademarks are the property of their respective owners. Please keep this information for future reference.

© 2019 Performance Designed Products LLC. Performance Designed Products, PDP, Afterglow et ses logos respectifs sont des marques de commerce et/ou marques déposées de Performance Designed Products LLC. Tous droits réservés.

© 2019 Nintendo. Nintendo Switch est une marque de commerce de Nintendo. Sous licence par Nintendo. Tous droits réservés. Tous les autres logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure.

www.pdp.com

4225 W Buckeye Rd #2, Phoenix, AZ 85009

The Chocolate Factory, WB.B406, Clarendon Rd, London, N22 6XJ, UK

GPO Box 457 Brisbane, QLD 4001, Australia

US Patents/Brevets aux É.-U.: www.pdp.com/patents

This product is manufactured and imported by Performance Designed Products LLC

Designed in the U.S.A. by PDP. Made in China

Ce produit est fabriqué et importé par Performance Designed Products LLC.

Conçu au États-Unis par PDP. Fabriqué en Chine

0-3

ENGLISH — LIMITED WARRANTY

- **Coverage and Term** • PDP warrants that this product will be free from manufacturing defects for two years from the original date of purchase. Manufacturing defects are those defects in materials and/or workmanship, subject to final determination by PDP's customer service department. This warranty applies only to original purchasers with a valid proof of purchase from an authorized PDP retailer that clearly shows the date of purchase.
- **Exclusive Remedy and Exclusions** • The exclusive remedy for valid claims will be the repair, replacement or refund of the product. This warranty does not cover defects caused by accidents, improper or abusive use of the product, unauthorized or improper modifications, repairs or handling.
- **How to Get Service** • Purchasers should contact the PDP customer service department at ***(800) 331-3844*** *(US and Canada only)* or ***+442036957905*** *(UK only)* or by visiting ***support.pdp.com*** or ***support.pdp-eu.com***. Inquiries are typically answered within twenty-four business hours.
- **Your Rights Under Applicable Law** • This warranty does not affect the legal rights of customers under applicable state, provincial or national laws governing the sale of consumer goods.
- **Additional Information for Australian Consumers** • PDP products come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The benefits given to you under our express warranty are in addition to other rights and remedies you have under the Australian Consumer Law and other laws.

FRANÇAIS CANADA — GARANTIE LIMITÉE

- **Couverture et conditions** • PDP garantit que ce produit sera libre de défauts de fabrication pendant deux ans à partir de sa date originale d'achat. Les défauts de fabrication sont les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre déterminés à la discrétion du service à la clientèle de PDP. Cette garantie s'applique uniquement aux acheteurs originaux disposant d'une preuve d'achat valide provenant d'un détaillant agréé de PDP qui illustre clairement la date d'achat.
- **Recours exclusif et exclusion** • Le recours exclusif des réclamations considérées comme étant valides sera la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par les accidents, les usages inappropriés ou abusifs de ce produit, les modifications non autorisées ou inadéquates, les réparations ou les manutentions non autorisées.
- **Comment obtenir du service** • Les acheteurs doivent contacter le service à la clientèle de PDP au ***(800) 331-3844*** *(États-Unis et Canada seulement)* ou en visitant le site ***support.pdp.com***. Nous répondons habituellement aux réclamations dans un délai de 24 heures ouvrables.
- **Vos droits en vertu des lois applicables** • Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des clients en vertu des lois applicables dans chaque état, province ou pays régissant la vente de biens de consommation.

ESPAÑOL — GARANTÍA LIMITADA

[illegible]

DEUTSCH — EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

[illegible]

ITALIANO — GARANZIA LIMITATA

[illegible]

PORTUGUÊS — GARANTIA LIMITADA

[illegible]

MAGYAR — KORLÁTOZOTT GARANCIA

[illegible]

POLSKI — GWARANCJA OGRANICZONA

[illegible]

DANSK — BEGRÆNSET GARANTI

[illegible]

SVENSKA — BEGRÄNSAD GARANTI

[illegible]

FRANÇAIS FRANCE — GARANTIE LIMITÉE

[illegible]

AFTERGLOW®

500-132

Afterglow® Deluxe+ Audio Wired Controller
Manette avec fil Afterglow de luxe+ Audio

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

To contact us regarding your PDP product, please reach out to our Customer Experience Team at 1-800-331-3844 (US and Canada only) or online at support.pdp.com.

Pour nous contacter au sujet de votre produit PDP, veuillez contacter notre équipe Expérience client au 1-800-331-3844. (États-Unis et Canada uniquement) ou en ligne à l'adresse support.pdp.com.

Para contactarnos con respecto a su producto PDP, por favor contáctenos a nuestro Equipo de Experiencia del Cliente al 1-800-331-3844 (Solo en EE. UU. Y Canadá) o en línea en support.pdp.com.

Wenden Sie sich bei Fragen zu unserem PDP-Produkt an unser Customer Experience Team unter 1-800-331-3844 (nur USA und Kanada) oder Online an support.pdp.com.

Per contattarci riguardo al prodotto PDP, contattare il nostro Team esperienza cliente al numero 1-800-331-331-3844 (solo USA e Canada) oppure online sul sito support.pdp.com.

Limited Warranty Information Inside

Information sur la garantie limitée à l'intérieur

Información sobre la Garantía Limitada en el interior

Informationen zur eingeschränkten Garantie auf der Innenseite

Informazioni sulla garanzia limitata all'interno

Official Nintendo Licensed Product

WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT: RISQUE DE SUFFOCATION – Petites pièces. Garder hors de la portée des enfantes âgés de moins de 3 ans.